


## COME INIZIARE LA POSA

1) COLLEGARE LA LADY AL MOTORE CON IL CAVO MOTORE

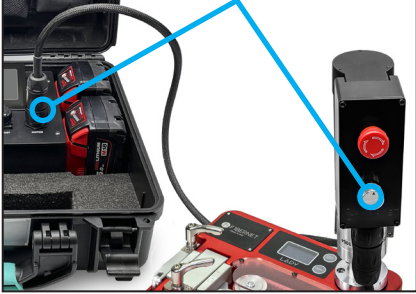

2) COLLEGARE LADY E MOTORE CON IL CAVO USB DATO IN DOTAZIONE CON IL MOTORE



3) VERIFICARE CHE IL PULSANTE DI EMERGENZA NON SIA ATTIVATO



4) VERIFICARE CHE LA MANOPOLA DELLA VELOCITÀ SIA IMPOSTATA A ZERO (ASSICURARSI DI SENTIRE IL CLICK)

5) ACCENDERE LADY



6) ACCENDERE IL MOTORE ED IMPOSTARE LA FORZA DI SPINTA



7) INIZIARE LA POSA DEL CAVO RUOTANDO LA MANOPOLA DELLA VELOCITÀ

## COME IMPOSTARE LA FORZA DI SPINTA



UTILIZZARE LA MANOPOLA DI COPPIA PER REGOLARE LA FORZA DI SPINTA MASSIMA IN BASE ALLE SPECIFICHE E ALLE CARATTERISTICHE DEL CAVO CHE VERRÀ SOFFIATO. (CONTROLLARE IL VALORE IMPOSTATO SUL DISPLAY)

**Importante:** Se non conosci le caratteristiche del cavo ti consigliamo di fare il crash test

## COME IMPOSTARE LO SLITTAMENTO

Lo slittamento è la differenza tra la velocità del cavo soffiato e la velocità del motore elettrico stesso.



PER IMPOSTARE LO SLITTAMENTO MASSIMO FARE CLICK SULL'ICONA DEL DISPLAY

IMPOSTARE LO SLITTAMENTO MASSIMO IN BASE ALLE SPECIFICHE E ALLE CARATTERISTICHE DEL CAVO.

LA MACCHINA SI FERMERÀ AUTOMATICAMENTE SE TALE VALORE VIENE SUPERATO DURANTE LA POSA.

0%	SLITTAMENTO DISABILITATO
100%	SIGNIFICA CHE IL CAVO NON SI MUOVE

## COME CAMBIARE LA MARCIA DI POSA

RESET / ALARM



DIRECTION (3 SEC.)

TENERE PREMUTO IL PULSANTE PER 3 SECONDI PER CAMBIARE DIREZIONE.

IL COLORE VERDE INDICA CHE IL MOTORE STA SPINGENDO IL CAVO IN AVANTI

RESET / ALARM




DIRECTION (3 SEC.)


IL COLORE BLU INDICA CHE IL MOTORE ELETTRICO È IMPOSTATO PER TIRARE IL CAVO ALL'INDIETRO.

## COME CAMBIARE LINGUA E VERSIONE DELLA LADY

CLICK SULL'ICONA INFO

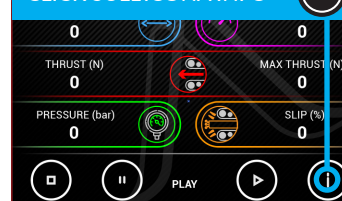


SCEGLI LA LINGUA E LA VERSIONE DELLA MACCHINA IN USO

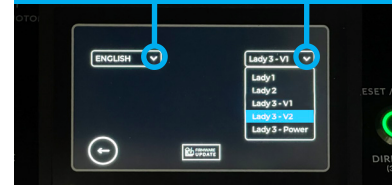

Per sapere la versione della Lady, fare riferimento al manuale d'uso.

## GESTIONE ALLARMI

CODE: 3010 / 300

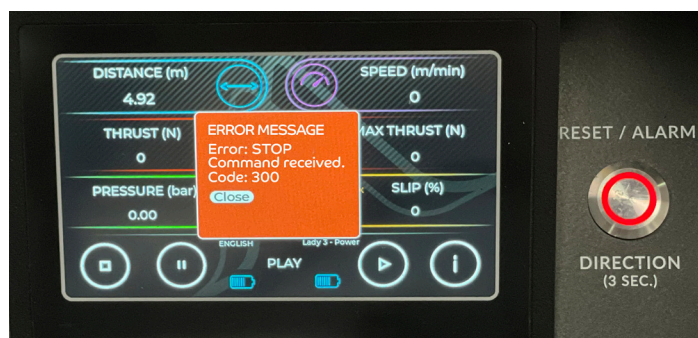

MAXIMUM THRUST REACHED  
CODE 3010

STOP COMMAND RECEIVED  
CODE: 300

MAX SLIP ALARM  
CODE: 300

## PER RESETTARE L'ALLARME, SEGUIRE I SEGUENTI PASSAGGI:



### ERRORE GENERICO - CODE: XXXX

PER PROVARE A RISOLVERE IL PROBLEMA, RIAVVIARE IL DISPOSITIVO UTILIZZANDO L'INTERRUTTORE ON/OFF.  
SE IL PROBLEMA PERSISTE, CONTATTARE L'ASSISTENZA FIBERNET (TEL.: +39 06 90405039) E COMUNICARE IL CODICE DI ERRORE VISUALIZZATO.